

マナーモード設定

マナーモードを設定 / 解除する

マナーモードを設定する

文字 を 1 秒以上押す。

「**M** : マナーモード」が点灯します。また、マナーモードの設定内容に応じて「**M**」(留守表示)「**S**」(サイレント)「**V**」(ステップ)も表示されます。
P.2-19



マナーモードを解除する

マナーモードが設定されている待受中に、**文字** を 1 秒以上押す。

「**M**」が消え、マナーモードが解除されます。



マナーモードの設定中

ボタン確認音 / エラー音 / パワーON / パワーOFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。

マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。ボイスレコーダーで再生中の音声もV401SHのスピーカーから聞こえなくなります。(オプション品のスイッチ付イヤホンマイクを利用しているときは、イヤホンから聞くことができます。)

簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。

補足

- マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話できるようになります。(このとき「**M**」が点滅します。)
- マナートークモードを設定していなくても、通話中に「**文字**」を 1 秒以上押すと、マナートークモードの設定をすることができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- 簡易留守録の録音中は、相手の方の声が受話口から聞こえます。

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能(簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ)を変更することができます。

- お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

- マナートークモード設定中、次の機能はマナーモードの設定内容に従って働きます。
 - 簡易留守録および着信音量
 - バイブレータ
 - ランプ設定
 - サウンド再生音量
 - Vアプリ再生音量
 - Vアプリバイブレータ

簡易留守録 / マナートークモードの設定を変更する



- 1 **F** (**4**) (**6**) の順に押す。
- 2 「**1** 簡易留守録」または「**5** マナートークモード」を選び、**F** を押す。
- 3 「**1** ON」または「**2** OFF」を選び、**F** を押す。
- 4 設定が終わるときは、**0** (戻る) を押す。

着信音量 / バイブレータの設定を変更する



着信音量やバイブレータは「通常着信」「メール着信」「ウェブ着信」「ステーション着信」「受信完了通知」「配信確認」(P.7-2)のそれぞれに設定することができます。

- 1 **F** (**4**) (**6**) の順に押す。
- 2 「**2** 着信音量」または「**3** バイブレータ」を選び、**F** を押す。
- 3 設定を変更したい着信の種類を選び、**F** を押す。
- 4 設定内容を選び、**F** を押す。
- 5 設定が終わるときは、**0** (戻る) を押す。

マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定

着信設定の着信音量（P.7-2）やアラーム設定のアラーム音量調節（P.12-11）を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」～「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。（「音量3」設定時：「音量1」「音量2」「音量3」）



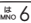

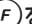

マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定

着信設定のバイブ設定（P.7-5）やアラーム設定のバイブ設定（P.12-11）を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。


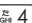
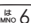

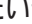


ランプの設定を変更する

マナーモード時のランプ設定を変更することができます。
変更できる内容は次のとおりです。


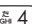
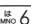



通常動作	着信設定などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

- 1    の順に押す。
- 2 「**4**ランプ設定」を選び、 を押す。
- 3 設定内容を選び、 を押す。
- 4 設定を終わるときは、（戻る）を押す。

サウンド再生音量/Vアプリ再生音量の設定を変更する

- 1    の順に押す。
- 2 「**6**サウンド再生音量」または「**7**Vアプリ再生音量」を選び、 を押す。
- 3  を押し、設定したい音量を選び、 を押す。
- 4 設定を終わるときは、（戻る）を押す。

Vアプリバイブレータの設定を変更する

- 1    の順に押す。
- 2 「**8**Vアプリバイブレータ」を選び、 を押す。
- 3 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、 を押す。
- 4 設定を終わるときは、（戻る）を押す。